



Handleiding voor het verwisselen van de cartridg en microschakelaar**CHARISMA****Mengkraan**

1. Verwijder voorzichtig het dopje (1)

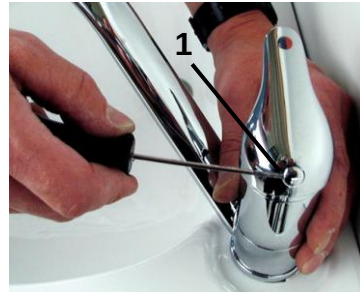

2. Draai de schroef los

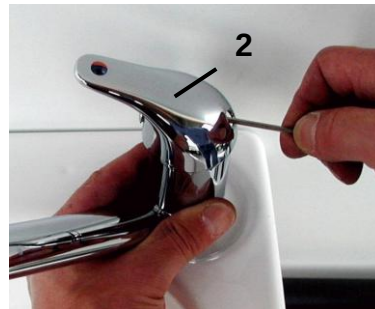

3. Trek de greep eraf (2)




4. Maak de rosette los



5. Draai de messing moer met een geschikte tang los

6. Verwijder de keramische cartridge (3)

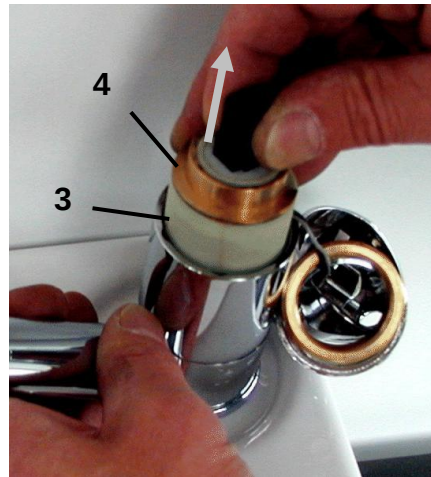

7. Bij een defecte cartridge:

- Verwijder de messing ring (4) van de bovenzijde van de cartridge
- Plaats de nieuwe cartridge
Art. Nr.: . 640-0528MB
- Controleer of de cartridge zich in de juiste montagepositie bevindt



8. Bij een defecte microschakelaar:

- Trek de kabel uit de kraan
- Verwijder de microschakelaar
- Plaats de nieuwe microschakelaar
Art. Nr.: 1212289

9. Monteer de kraan in omgekeerde volgorde