
DRIVING CHANGE

Montage handleiding
Van flyscreen door
Ducato



Horrex b.v. Van Hennaertweg 27 2952CA Alblasserdam Horrex.nl Info@horrex.nl

Inhoud

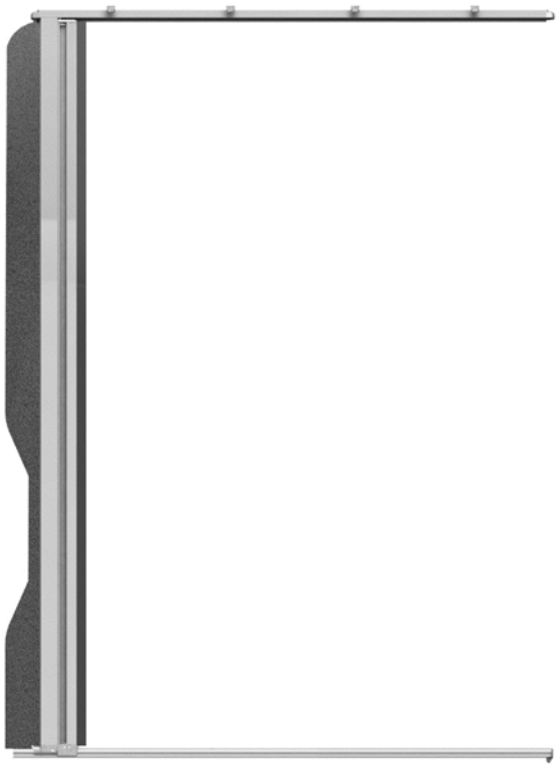

- Cassette en trekbalk
- Boven geleider
- Ondergeleider
- Paneel
- 6x Schroef 3,5 x 16mm (Type 1)
- 6x Schroef 2,9 x 9,5mm (Type 2)





Benodigdheden

- Boor 2,5mm
- Rolmaat
- Schroevendraaiers (PH1, PH2)
- Dubbelzijdig tape
- Inbussleutel 2mm


Waarschuwing: dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een profesesioneel monteur.
Horrex BV is niet aansprakelijk voor ontstane schade door het monteren van dit product.

1 Plaats de onder geleider op de houten vloer en schuif de ondergeleider tegen het rubber. Bevestig de ondergeleider aan de vloer met 4 type 1 schroeven.

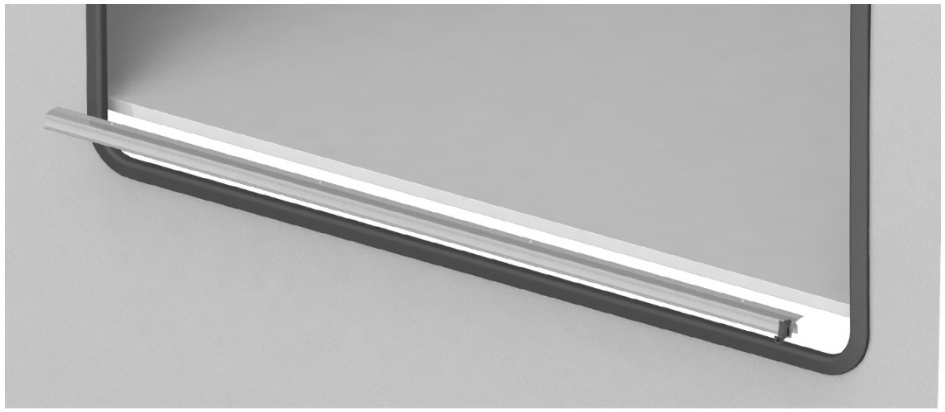


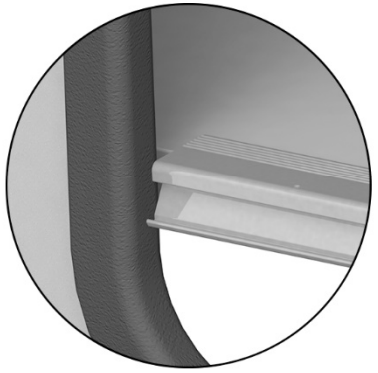




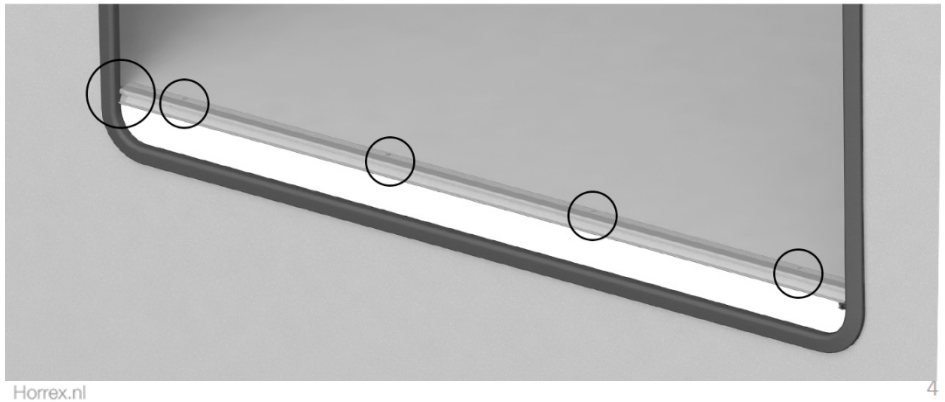


2 Haal het rubber aan de bovenkant van de deuropening af.

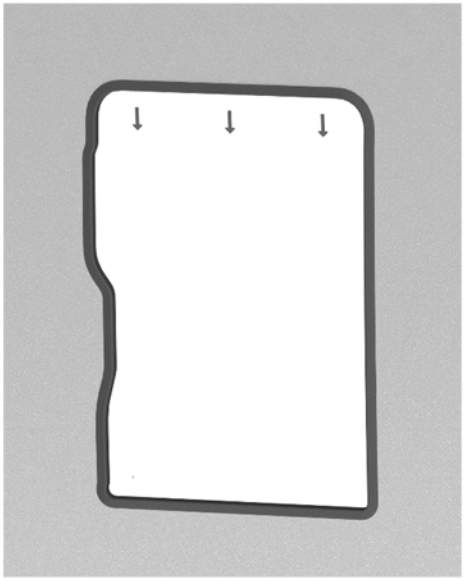


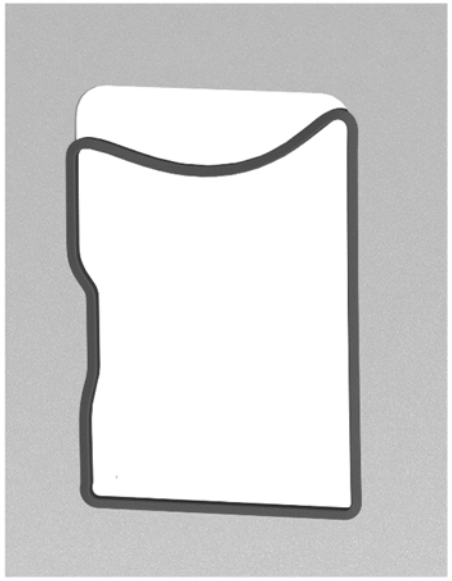


3 Schuif de metalen klemmen op de carrosserie. Zorg dat de bovengeleider zo ver mogelijk naar de voorkant zit

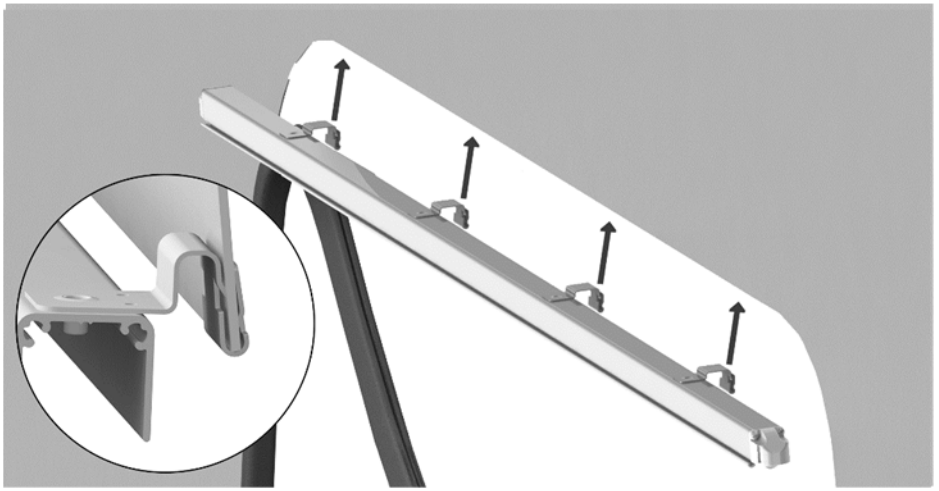


4 Plaats het rubber terug op de wagen.

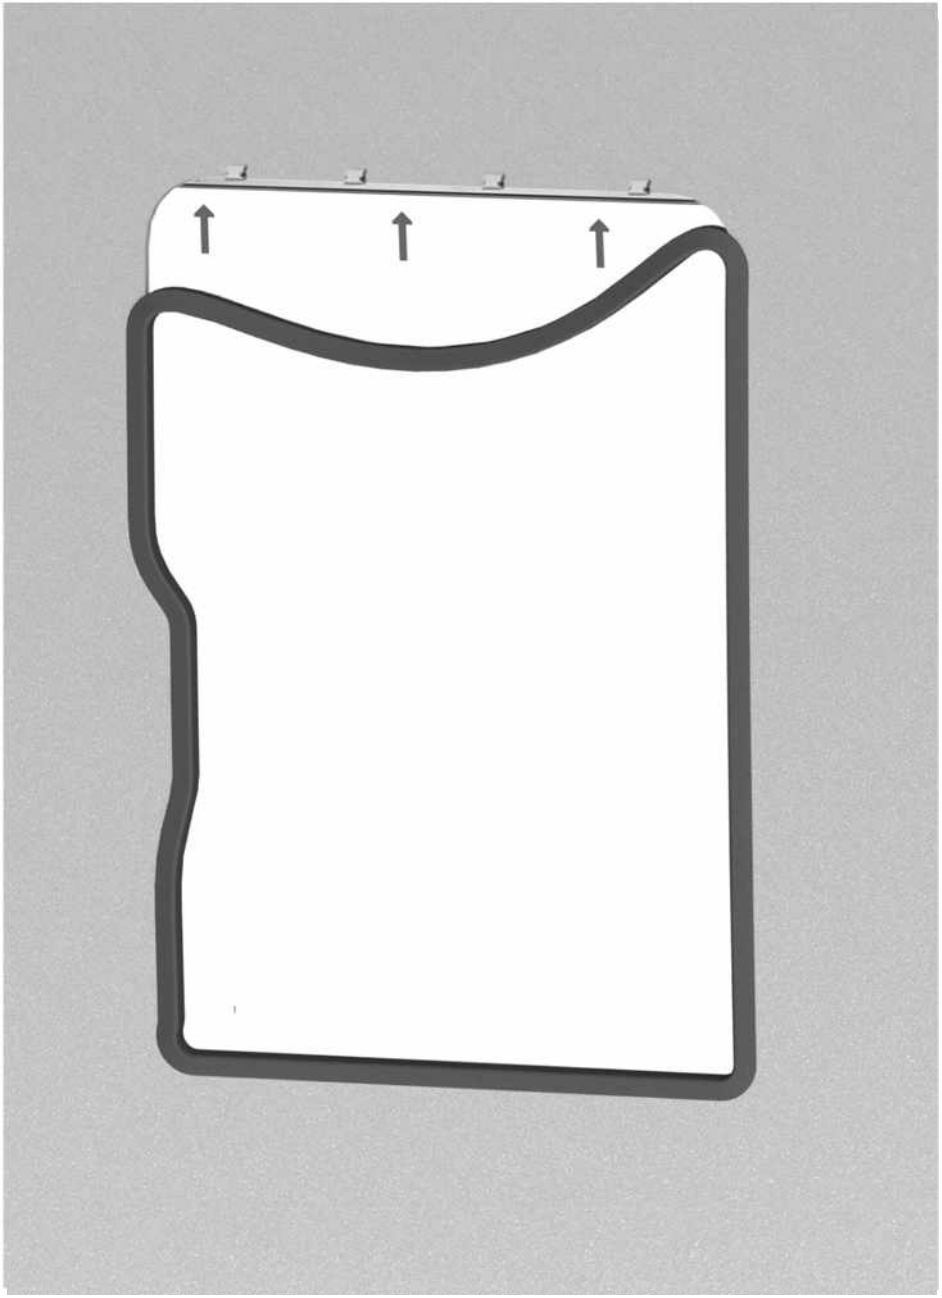

5 Schuif de bovenkant van cassette en trekbalk in de bovengeleider. Zorg ervoor dat de koorden tussen het geleider blokje door lopen. Laat de klemmen die de trekbalk en cassette bij elkaar houden zitten.

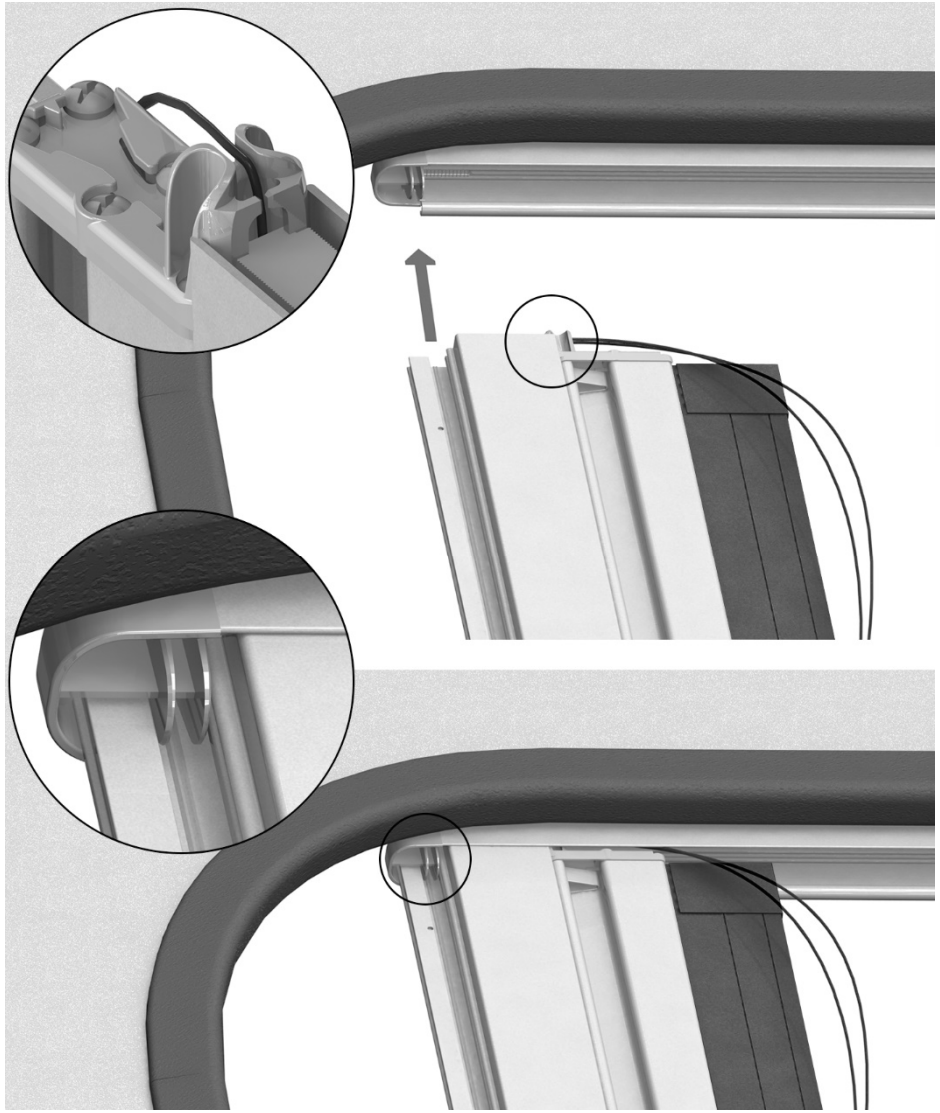


6 Plaats de onderkant van de cassette en trekbalk op de ondergeleider.

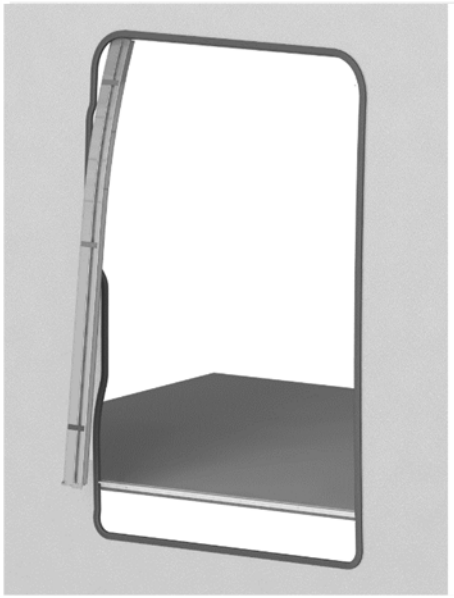




7 Zet de cassette verticaal. Schroef de cassette vast aan de ondergeleider met 2 type 2 schroeven.

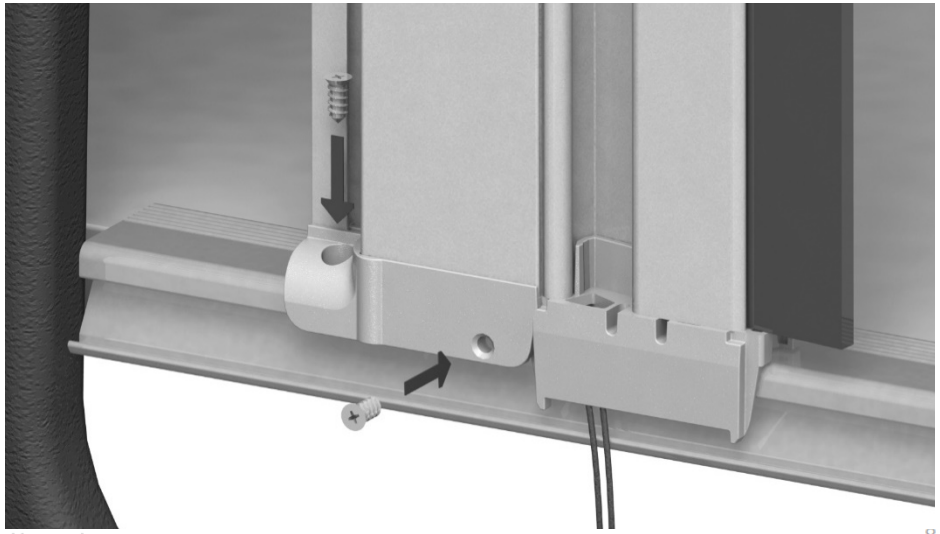


8 Bevestig de klem aan de trekbalk met 2 schroeven.
Let op dat de koorden niet in de knoop raken.

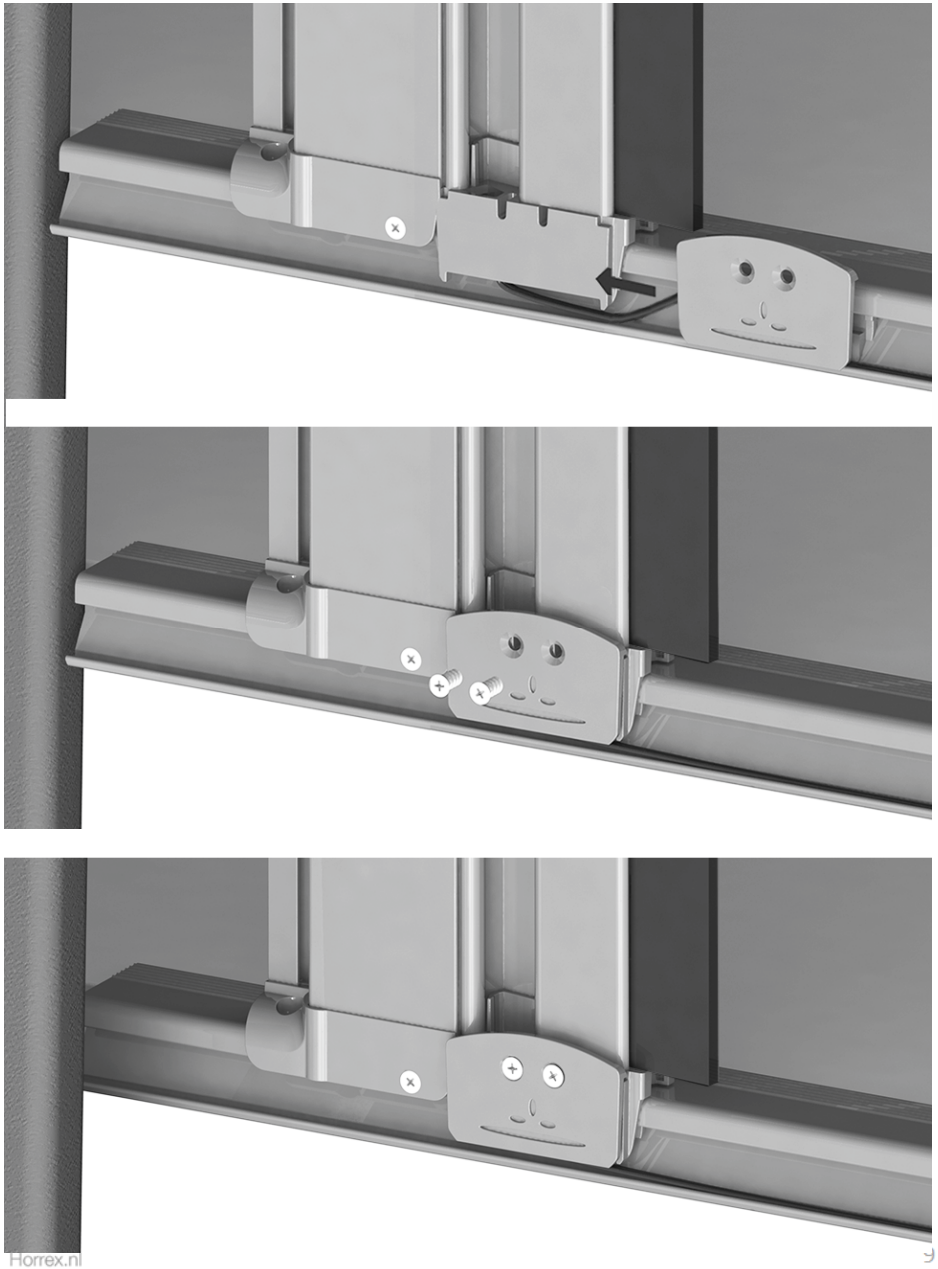

9 Zet de cassette vast aan het interieur met 2 type 1 schroeven.




10 Plaats de koordspanner in het eindkap.

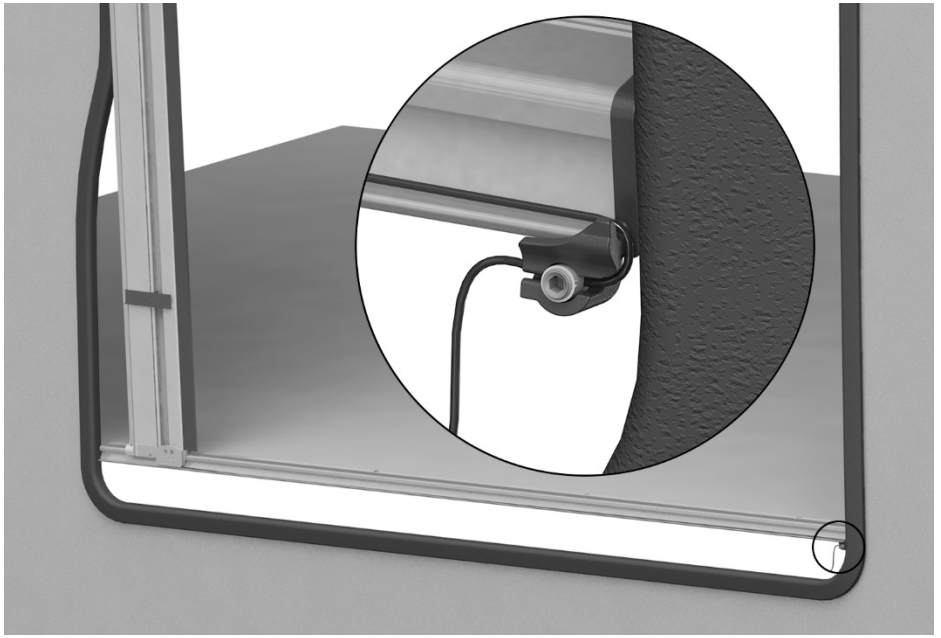


11 Zet de koorden onder lichte spanning door de stelschroef los te draaien aan het koord te trekken en onder spanning vast te draaien.

12 Plaats de bovenste koordspanner in de eindkap. En zet het koord onder lichte spanning

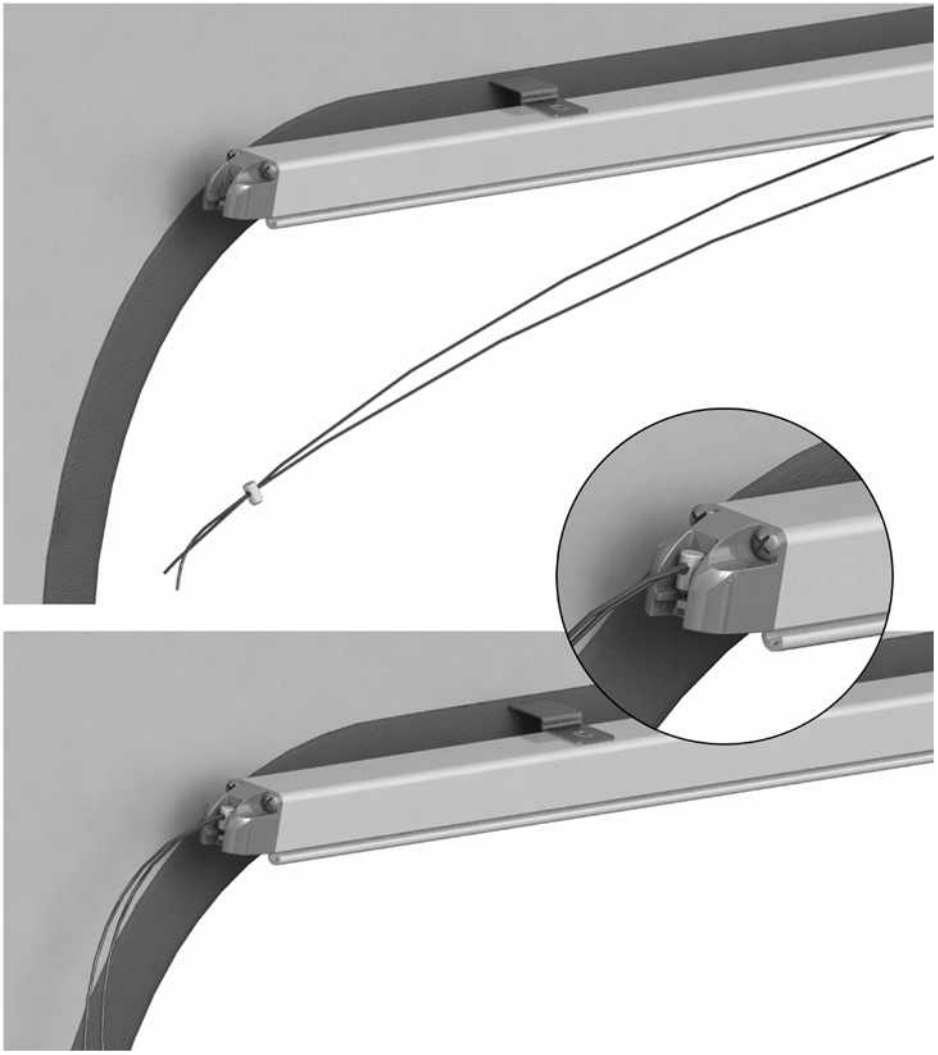

13 Gebruik PTFE spray op de ondergeleider om er zeker van te zijn dat de trekbalk soepel loopt.
Verwijder de klemmen van de trekbalk en cassette.


14 Wanneer de deur dicht is moet de speling 2 tot 5mm zijn.

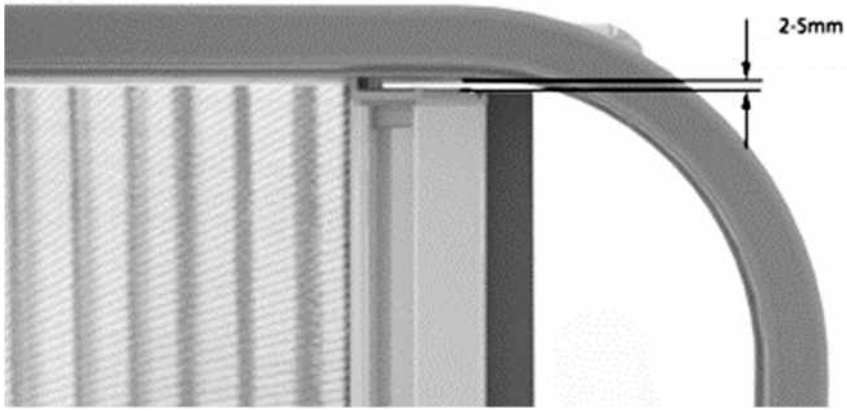

15 Zorg ervoor dat de trekbalk makkelijk te schuiven is.
Om de weerstand te verlagen dienen beide koorden onder minder spanning gezet te worden.
Om de weerstand te verhogen dienen beide koorden onder meer spanning gezet te worden.

Indien de trekbalk naar voor kantelt moeten de koorden in de ondergeleider onder meer spanning gezet worden.
Indien de trekbalk naar achter kantelt moeten de koorden in de bovengeleider onder meer spanning gezet worden.

16 Schuif het panel in de gleuf.

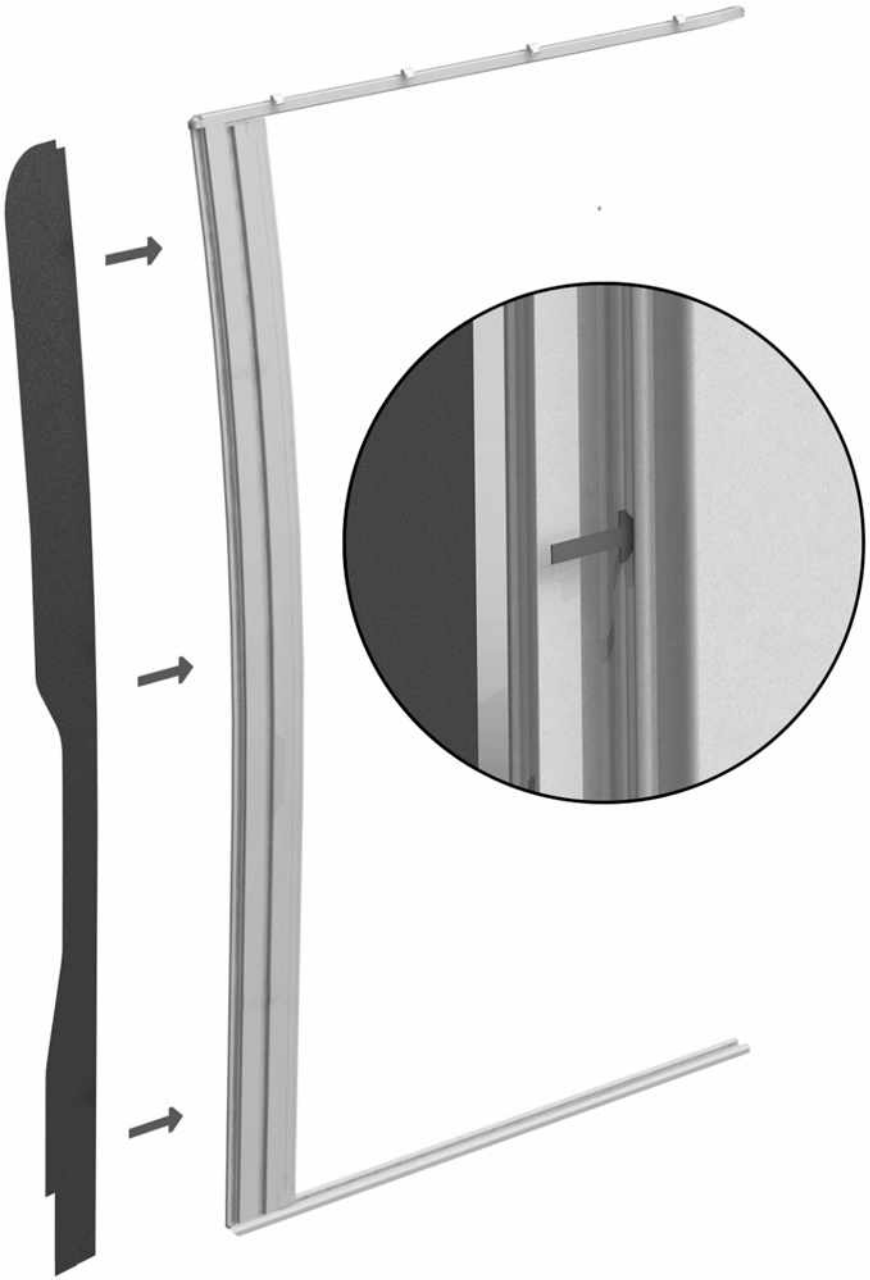

17 Boor aan de boven en onderkant 2 gaten (2,5mm) door het paneel en de cassette. Zet het paneel vast aan de cassette met dubbelzijdig tape en 2 type 2 schroeven.

